

ETI-ES-Contractors-R-WH14 ETI-ES-Contractors-R-WH14

PREPARING FOR INSTALLATION ANTES DE LA INSTALACIÓN

6

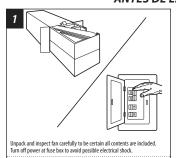

Quite el envoltorio e inspeccione detenidamente el ventilador para verificar que todas las piezas estén incluidas. Apaque la alimentación en la caja de fusibles para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.




Use metal outlet box suitable for fan support (must support 35 lbs). Before attaching fan to outlet box, ensure the outlet box is securely fastened by a least two points to a structural ceiling member (a loose box will cause the fan to wobble).

usa vin cause une Tan to wobble).

Use una caja de embutir de metal adecuada para soportar un ventilador (debe soportar 33 libras). Antes de fijar el ventilador a la caja de embutir asegúres de que la misma esté fijada de manera segura en por lo menos dos puntos a un miembro estructural del techo (una caja suelta haría que el ventilador oscile).

MOUNTING BRACKET INSTALLATION INSTALACIÓN CON SOPORTE DE MONTAJE

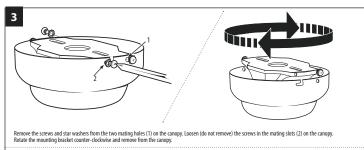

Quite los tornillos y las dos arandelas en estrella de los dos aquieros coincidentes (1) del dosel. Afloje (no quite) los tornillos de las ranuras coincidentes (2) del dosel. Gire el soporte de montaje en sentido contrario a las agujas del reloj y extráigalo del dosel.

ETL-ES-Contractors-R-WH14 ETL-ES-Contractors-R-WH14

MOUNTING BRACKET INSTALLATION INSTALACIÓN CON SOPORTE DE MONTAJE

Instale el soporte de montaje a la caja de embutir del techo con la tornillería suministrada con la caja de embutir.

MOUNTING OPTIONS OPCIONES DE MONTAJE

Choose a MOUNTING OPTION Elija una OPCIÓN DE MONTAJE

FLUSH MOUNT OPTION


If flush mount option is selected, proceed to page 9, step 6. OPCIÓN DE INSTALACIÓN AL RAS Si elige la opción de montaje al ras, proceda a la página 9, paso 6.

NORMAL DOWNROD OPTION
If installing downrod supplied with fan, proceed to page 10, step 8.
OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL PARA CIELORRAS O NORMAL
Si instala varilla vertical includa on el ventilador,
proceda a la página q0, paso 8.

EXTENDED DOWNROD OPTION
If installing with longer downrod than supplied with fan, proceed to page 10, step 9.

OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA
Si instala una varilla vertical más larga de la que se incluye con el
ventilador, proceda a la página 10, paso 9.

FLUSH MOUNT OPTION OPCIÓN DE INSTALACIÓN AL RAS

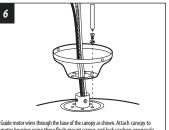

Guide motor wires through the base of the canopy as shown. Attach canopy to motor housing using three flush mount screws and lock washers previously removed. Tighten screws securely.

Deslice los cables del motor a través de la base del dosel como se indica. Fije el dosel al alojamiento del motor con los tres tornillos de montaje al ras y las arandelas de presión que extrajo previamente. Apriete los tornillos asegurándolos.



PAGE 14 FOR WIRING OPTIONS.

Para la pórida de montaje al ras, levante el montaje del wentilador, colóquelo sobre el gancho (1) del soporte de montaje y cuejquelo en uno de los aquijenos certados del dosel. De este modo, tendrá las dós manos libres para hacer el cableado. PARA LAS OPCIONES DE CABLEADO, PROCEDA DIRECTAMENTE A LA PAG. 14

ETL-ES-Contractors-R-WH14 ETL-ES-Contractors-R-WH14

NORMAL DOWNROD OPTION OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL PARA CIELORRASO NORMAL




Feed motor lead wires through downrod/canopy assembly and insert downrod into downrod yoke. Make sure to align hole in downrod with the hole in downrod yoke. Install yoke cross pin (1) through yoke and downrod. Insert damp pin (2) this cross pin until it snaps into place. Tighten set screws (3) in yoke. PROCEED TO PAGE 13, STEP 13.

Desice los cables del motor a traise de la varilla vertical/conjunto del dosel e inserte la varilla vertical en la honguilla de la misma. Resguirese de que el aquijero de la varilla vertical y el de la honguilla de la varilla vertical leres de inalezados. Insale el passodr transversida de la honguilla 1) pasindolo por la honguilla y la varilla vertical. Inserte el passodr de figación (2) en el passodr trans versal hasta que escuche un drasquiolo que indique que est en la passión adecuada. Ajuste los tornillos de fijación (3) en la honguilla. PROCEDA A LA PÁG. 13, PASO 13

10


EXTENDED DOWNROD OPTION OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA



Loosen downrod ball (1) from downrod (2) by removing set screw
Affoje la bola de la varilla vertical (1) de la varilla vertical (2)
quitando el tornillo (3).

EXTENDED DOWNROD OPTION OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA





Re-install pin into extended downrod, and slide downrod ball up to the top of the downrod. Re-install set screw to secure ball to downrod. Note: Some extended downrods have a pre-drilled set-screw hole. If a pre-drilled hole is present in the extended downrod, tighten the set screw into the pre-drilled hole in the extended downrod. If no pre-drilled hole in the extended downrod, tighten the set screw against the downrod to secure the downrod ball.


against the downrood to secure the downrood ball.

Vuelva ai instalar el pasador en la varilla vertical más larga y deslice la bola de la varilla hasta el externo superior de la insima. Vuelva a insertar el tontillo de fijación para asegurar la bola a la varilla vertical. Nota: Algunas varillas verticales más largas tienen un agujero previamente perforado para el tornillo. Si la varilla vertical más larga tiene un agujero previamente perforado, ajuste el tornillo en el agujero previamente perforado de la varilla vertical más larga. El varilla vertical más larga totte un agujero previamente perforado, ajuste el tornillo sobre la varilla vertical para asegurar la bola de la mísma.

ETL-ES-Contractors-R-WH14

ETL-ES-Contractors-R-WH14

EXTENDED DOWNROD OPTION OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA

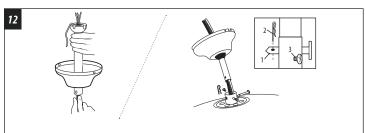


Feed motor lead wires through downrod/canopy assembly and insert downrod into downrod yoke. Make sure to align hole in downrod with the hole in downrod yoke. Install yoke cross pin (1) through yoke and downrod. Insert clamp pin (2) into cross pin until it snaps into place. Tighten set screws (3) in yoke.

Deslice los cables del motor a través de la varilla vertical/conjunto del dosel e inserte la varilla vertical en la horquilla de la misma. Asegúrese de que el agujero de la varilla vertical yel de la horquilla de la misma. Asegúrese de que el agujero de la varilla vertical yel de la horquilla de la misma. Asegúrese de que el agujero de la varilla vertical yel de la horquilla de la misma. Asegúrese de que el agujero de la varilla vertical yel de la horquilla (1) pasándolo por la horquilla y la varilla vertical. Inserte el pasador de fijación (2) en el pasador transversal hasta que escuche un chasquido que indique que está en la posición adecuada. Ajuste los tornillos de fijación (3) en la horquilla.


MOUNTING

MONTAJE

13



Levante con cuidado el conjunto del ventilador hasta el soporte de montaje. Gire el ventilador hasta que la muesca de la bola de la varilla vertical (1) enganche sobre la saliente del soporte de montaje (2). De este modo, tendrá las dos manos libres para hacer el cableado.



Con el soporte de montaje sujetando el conjunto del ventilador, haga las conexiones eléctricas de acuerdo a las siguientes instrucciones de cableado.

ETL-ES-Contractors-R-WH14

WIRING OPTIONS OPCIÓN DE CABLEADO

14








ETL-ES-Contractors-R-WH14

SECURE TO CEILING ASEGURE EL VENTILADOR AL TECHO

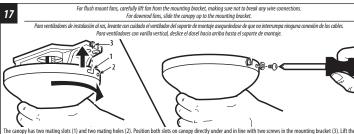

The canopy has two mating slots (1) and two mating holes (2). Position both slots or canopy directly under and in line with two screws in the mounting bracket (3). Lift the canopy, allowing the two screws to slide into the mating slots. Rotate the canopy dockwise until both screws from the mounting bracket drop into the slot recesses. Tighten screws securely, Install two screws and lock washers into the mating holes of the canopy and tighten to secure the canopy to the mounting bracket.

El dosel tiene dos ranuras coincidentes (1) y dos agujeros coincidentes (2). Coloque ambas ranuras del dosel directamente abajo y en linea con los dos tomillos del soporte de montaje (3). Eleve el dosel, permitiendo que los dos tomillos se desilicen dentro de las ranuras. Gire el dosel en sentido horario hasta que ambos tomillos del soporte de montaje caigan adentro de las ranuras. Apriete los tomillos asegurándolos. Instale los dos tomillos y las arandelas de presión en estrella en los orificios coincidentes del dosel y ajústelos para asegurar el dosel al soporte de montaje.

ETL-ES-Contractors-R-WH14 ETL-ES-Contractors-R-WH14

BLADE INSTALLATION INSTALACIÓN DE LAS PALETAS

18

Attach blade brackets to blades using the blade bracket screws (1) and fabric washers (2).

Fije los soportes para aletas a las aletas con los tornillos (1) y las arandelas de tela (2).



Check the motor for plastic shipping stabilizer tabs (1), and remove them if they are present. Attach blade assembly to motor using the noise-dampening motor gaskets (2) and motor screws provided. Tighten screws securely, NOTE: Some models do not utilize motor gaskets, washers, or stabilizer tabs.

Verifique si hay lengüetas plásticas de embalaje para sostener al motor (1) y descritelas. Fije el conjunto de las aletas al motor usando la juntar seductoras de sonido del motor (2) y los tomillos para el motor incluidos. Apriete los tomillos asequandonos. Olira. Ajunum condelos no utilizan juntas para el motor, arandelas o lengüetas de embalaje.



Assemble decorative fob and extension chains from hardware bag to fan pull chains by inserting end of chain into chain coupling. Confirm chains are held by lightly pulling both chains in coupling.

in coupiung.

Conecte las cadenilla de tiro con las piezas finales
correspondientes a las cadenas del ventilador introduciendo el
extremo de la cadenilla de firo a la pieza de unión. Asegúrese
de que las cadenas están bien sujetas, tirando ligeramente de
ambas cadenas por la pieza de unión.

OPERATION AND MAINTENANCE

Operation

Turn on the power and check operation of fan. The pull chain controls the fan speeds as follows: 1 pull - high; 2 pulls - medium; 3 pulls - low; 4 pulls - off.

Speed settings for warm or coal weather depend on factors such a room size, ceiling highly, number of fans and so on. The clides with controls direction, forward or reverse.

Warm weather (down position - (Forward) Fan turns counterdockwise direction. A downward air frow creates a conling effect as shown in illustration A.


This allows you to st your air conditioner on a higher temperature setting without affecting your comfort.

Cool weather/up position - (Reverse) Fan turns clockwise direction. An upward airflow moves warm air off the ceiling area as shown in illustration B. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

 ${\tt NOTE:} Turn\ off\ and\ wait\ for\ fan\ to\ stop\ before\ changing\ the\ setting\ of\ the\ forward/reverse\ slide\ switch.$

Maintenance

- Because of the fair's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year.
 Make sure they are secure.
- Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when clear This could damage the motor, or the wood, or nossibly cause electrical shock.
- 3. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer coating to minimize discoloration or tarnishing.
- There is no need to oil your fan. The motor has permanently lubricated bearings.



17